

新商品

Achilles

穴開き透明軟質PVCフィルム ～節電対策製品販売のご案内～

アキレス株式会社は、冷蔵ショーケースの保冷用途に特化した透明軟質PVCフィルム《パンチングフレキシブルフィルム》のロール品と、店内ですぐに使用できるように加工した《ショーケース保冷用フィルム》を2023年6月下旬より販売いたします。今般、電気代高騰や電力不足が懸念される中、節電や省エネルギー、さらに地球環境保全への取組みに繋がる新しい製品がラインアップに加わりました。

■ 共通特長

・陳列商品の視認性を確保した高透明仕様

※結露対策のため穴あけ加工を施してあります。

・温度上昇を抑制する高い保冷効果

パンチングフレキシブルフィルム

○ロールタイプ

・1本から購入可能！

常備在庫品で巻き数が14m巻と少なく、急なご要望にも速やかに対応。

・自由なサイズに簡単アレンジ

要望に応じたサイズにアレンジ可能。

また、流れ方向10cm間隔にガイドレーン(穴あけ未処理部分)があり、暖簾状にカットが容易。



ショーケース保冷用フィルム

○枚葉タイプ

・1枚から購入可能！

扱いやすいサイズ(90cm幅×170cm)に裁断済み。

・店舗ですぐに設置可能

付属の両面テープ(強粘着再剥離タイプ)で、納入後すぐに設置が可能です。ハサミ等でカットし、高さ調整も簡単です。



■製品仕様

製品：パンチングフレキシブルフィルム
規格：厚さ0.5mm × 幅90.5cm × 巻数14m
仕様：穴あけ加工(穴径1.8mm,ピッチ縦横8mm)
流れ方向に10cm間隔に未処理部分があり
粉ふり処理有り
硬度：#530
色相：アオミ ※青味系透明色
包装：段ボール梱包


製品：ショーケース保冷用フィルム
規格：厚さ0.5mm × 幅90cm × 高さ170cm
仕様：穴あけ加工(穴径2mm,ピッチ縦15mm横8mm)
10cm間隔にスリット加工
上部に取付用両面テープ付(強粘着再剥離タイプ)
硬度：#530
色相：アオミ ※青味系透明色
包装：段ボール梱包

■保冷効果検証

保冷対策のない場合と比べて、温度上昇を平均4.3℃、最大4.9℃抑制する効果を確認。

[条件] ※当社試験による

- ・設備：家庭用冷蔵庫60L(扉を開けた状態で使用)
- ・環境：23℃×50%RH
- ・検証時間：2時間

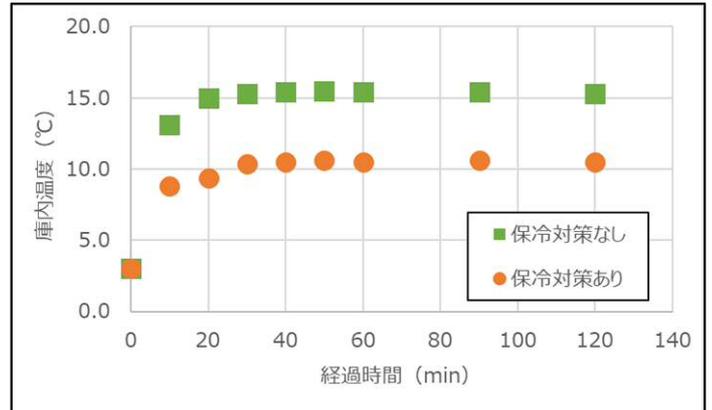

■注意事項

●<軟質塩化ビニル>

- ・高温多湿・直射日光の当たる場所や火気の近くでの保管は避けてください。また、長期の保管を避け先入れ先出しを徹底してください。保管状況により外観の変化や製品の重量負荷による、へこみ・積載跡が発生する恐れがあります。
- ・素材の特性上、環境(高温・低温など)により伸縮や変形及び柔軟性の変化が起こる可能性があります。使用環境及び使用毎の適合条件等のご確認をお願いいたします。
- ・乳製品の乳脂肪は様々な臭気を吸収しやすい性質があり、通常の間仕切りとして使用する場合も、かすかなビニール臭が移る場合があります。包装前の乳製品と同じ環境内で使用するのをお避けください。
- ・製品の廃棄(焼却など)は、当該自治体により定められた方法に従ってください。
- ・軟質塩化ビニルは、可塑剤を含みます。可塑剤は、接触する他樹脂製品へ移行し、汚れや変形の原因となる可能性があります。ご使用の際は、仕様の適合可否をご確認ください。
- ・設計、施工、ご使用上の注意については、当社にご確認ください。
- ・軟質塩化ビニルは、一般的に紫外線、雰囲気中の溶剤等の化学物質、オゾンなどにより経時変化が促進されることがあります。状況に応じて早めの交換をおすすめします。
- ・軟質塩化ビニルは一般的に耐熱性はありません。シート温度が60℃以上になる場所では使用しないでください。
- ・軟質塩化ビニルは、製法上、解反後の寸法変化が発生いたします。寸法安定性を高めるため、解反後24時間以上の養生をおすすめします。
- ・軟質塩化ビニルの表面が汚れた場合は水拭きか中性洗剤を希釈したものを吹き掛けていただき乾いた布で拭き取ってください。

●<アキレス パンチングフレキシブルフィルム>

- ・<パンチングフレキシブルフィルム>は製法上、左右約2cmの巻きずれがあります。また穴位置が蛇行している場合があります。
- ・重量物のため持ち運びの際は、安全を確保の上、お取り扱いください。また、引きずりや無理な積載は製品傷の原因になりますのでご注意ください。
- ※輸送時は、荷崩れ防止対策を必ず講じてください。
- ・穴径、ピッチ寸法は収縮により、誤差が生じる可能性があります。

●<アキレス ショーケース保冷用フィルム>

- ・穴径、ピッチ寸法は収縮により、誤差が生じる可能性があります。
- ・スリット部分の一部に結合部がございます。ご使用の際は切ってからご使用ください。
- ・上部に取付用両面テープが貼付されております。離型紙を剥がしてお取付ください。
- ・被着体(テープに貼り合わせる材料)との整合性をご確認の上、ご利用検討をお願いします。
- ・被着体の表面の油分・水分・ゴミなどはきれいに取り除いてから貼り付けてください。
- ・被着体や貼付条件によっては、剥がれたりする可能性があります。剥がれた場合は、製品のお取替え、または市販の強粘着再剥離タイプの両面テープにお取替えいただくようお願いいたします。

●<チラシ内容>

- ・製品改良のため本チラシ記載の内容は予告なく変更する場合があります。
- ・表面の製品写真は実物の製品と異なります。
- ・本チラシ中に掲載したデータは実測値であり、保証値ではありません。
- ・本チラシの内容は、2023年6月現在のものです

■お問合せ先

アキレス株式会社 化成品事業部 フィルム販売部

本社：〒169-8885 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー
TEL 03-5338-9266 FAX 03-5338-9401

関西支社：〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島2-2-7 中之島セントラルタワー
TEL 06-4707-2281 FAX 06-4707-2303